





For detailed instructions, please scan the QR code or visit the URL:  
<https://www.optoma.com/support/download>


**1**

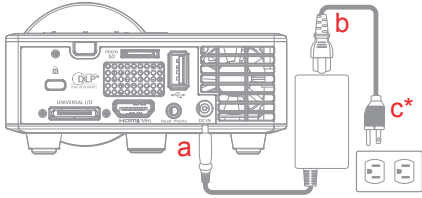


**2**

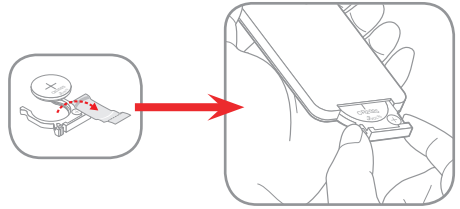


**3**

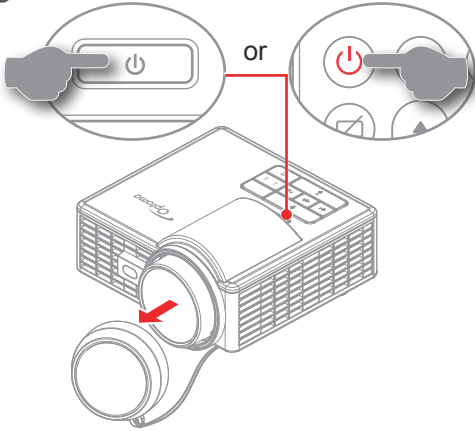


**4**

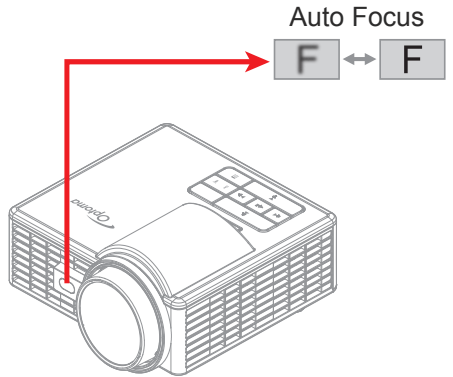

**5**

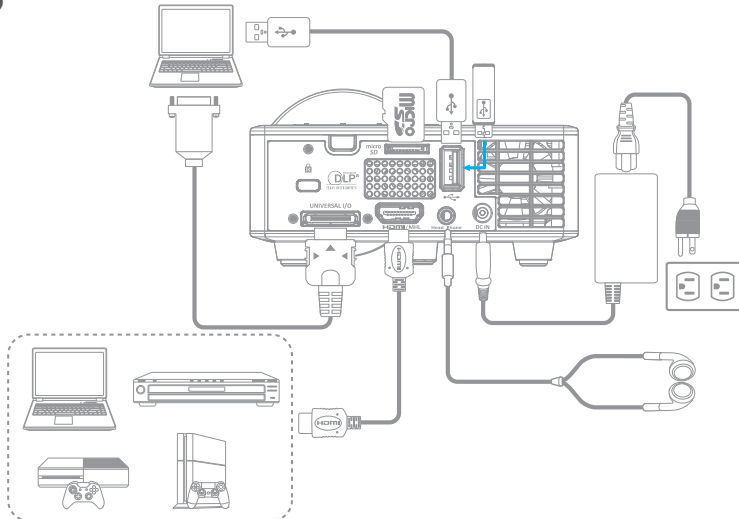

**6**

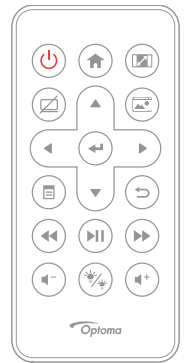





## TC 基礎使用手冊

### 安全資訊

- 在操作投影机之前，請務必詳閱使用手冊中的完整安全資訊。
- 請勿靠近通風口。
- 請勿將投影机放在不穩定的表面上。投影机可能會翻覆並導致人員受傷或投影机受損。
- 在操作投影机期間請勿直視投影机鏡頭。強光可能會傷害您的雙眼。
- 若長時間不使用本產品，請拔除 AC 插座的電源插頭。
- 在存放本產品前請取出遙控器中的電池。若長時間將電池留在遙控器中，可能會發生洩漏情形。
- \*請使用電源延長線和/或突波保護器，否則斷電和電壓不足時會導致裝置受損。

### 附註：

- 若要延長燈泡的有效使用壽命，請確定讓燈泡維持開啟至少 60 秒並避免強制關閉。
- 視地區和型號而定，鏡頭蓋為選購配件。
- 如備有安全資訊，請造訪我們的網站：[www.optoma.com](https://www.optoma.com)
- 如需詳細說明，請搜尋 QR 碼或訪問網址：<https://www.optoma.com/support/download>

## JA 基本ユーザーマニュアル

### 安全情報

- プロジェクターを操作する前ユーザーマニュアルの安全情報をすべて読んでおくことは非常に重要です。
- 換気口をふさがらないでください。
- 不安定な場所にプロジェクターを置かないでください。プロジェクターが落下し、怪我をしたり、プロジェクターが壊れたりする可能性があります。
- 操作中はプロジェクターのレンズを見つめないでください。まぶしい光を眼を痛める可能性があります。
- 製品を長期間使用しない場合、電源プラグをコンセントから外してください。
- 保管する前にリモコンから電池を取り外してください。電池を長期間入れたままにすると、漏電の可能性があります。
- \* 電源スリッパ、およびまたは、サージプロテクタを使用してください。停電または電圧低下により装置が破損する恐れがあります。

### 注：

- ランプの有効寿命を延ばすため、必ず、ランプを少なくとも 60 秒間オンにし、強制シャットダウンを避けてください。
- レンズキャップは、地域やモデルにより、オプションアクセサリーとなります。
- 保証情報については、当社の Web サイト ([www.optoma.com](http://www.optoma.com)) をご覧ください。
- 詳しい説明については、QR コードをスキャンするか、次の URL をご覧ください：  
<https://www.optoma.com/support/download> をご覧ください

## TH คู่มือใช้งานขั้นพื้นฐาน

### ข้อมูลความปลอดภัย

- ก่อนที่จะเริ่มใช้งานโปรดตรวจสอบ ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอ่านข้อมูล ความปลอดภัยในคู่มือใช้งานก่อนเริ่มใช้
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศต่างๆ
- ห้ามวางโปรเจกเตอร์บนพื้นที่ไม่มั่นคง โปรดตรวจสอบว่าวางบนพื้นเบาะนุ่มได้
- ห้ามบนหลัง หรือโปรเจกเตอร์ได้จนกว่าจะถอดได้
- ห้ามจ้องมองเลนส์โปรเจกเตอร์โดยตรงหรือวางกระจกใช้งาน แสงสว่างจาก อาจเป็นอันตรายต่อดวงตาของคุณ
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ AC ทั่วไปได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ในระยะเวลานาน
- ถอดแบตเตอรี่/แผงแบตเตอรี่ออกจากกรณีเหตุฉุกเฉินหากผลิตภัณฑ์จะติดไฟหรือไหม้ในขณะที่ใช้งาน อาจมีประกายไฟ
- \* ใช้อุปกรณ์ส่งงาน และ/หรือ สวิตช์อินพุตให้ถูกต้อง เนื่องจากการทำงานของพลังงานและไฟหลักสามารถทำให้ตัวอุปกรณ์เสียหายได้

### หมายเหตุ:

- เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานโดยคำนึงถึงสุขภาพของหลอดเลือด โปรดเปิดการใช้งานหลอดเลือดไว้อย่างน้อย 60 วินาที และหลีกเลี่ยงการยึดใช้งานแบบกระแทกทันที
- แผงสลับเป็นอุปกรณ์เลือกซื้อเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคและรุ่น
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการบริการขั้นพื้นฐาน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่: [www.optoma.com](http://www.optoma.com)
- สำหรับขั้นตอนในการถอดเลนส์ โปรดดูเมนู QR โค้ด หรือ URL: <https://www.optoma.com/support/download>

## FA رانهای کاربر اولیه

### اطلاعات ایمنی

- قبل از شروع به کار پروژکتور، لازم است اطلاعات ایمنی موجود در این دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه کنید. در وب سایت ما به آدرس [www.optoma.com](http://www.optoma.com) می توانید به آن دسترسی داشته باشید.
- جلوی شکاف های تهویه دستگاه را نگه دارید.
- پروژکتور را روی سطح بدون ثابت نگذارید. ممکن است پروژکتور بچفتد و در نتیجه جراثیم ایجاد شده یا به آن آسیب وارد شود.
- در حین کارکرد پروژکتور، مستقیماً به لنز آن نگاه نکنید. نور درخشان ممکن است به چشمان شما آسیب وارد کند.
- اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، آن را از برق بکشید.
- قبل از نگهداری، باتری ها را از کنترل از راه دور بیرون بیاورید. اگر باتری ها برای مدت زمان طولانی در کنترل از راه دور بمانند، ممکن است نشست کنند.
- \* از یک سیم سیار و یا یک محافظ برق استفاده کنید. قطعی یا کاهش جریان برق می تواند باعث از کار افتادن دستگاه ها شود.

### توجه:

- برای اینکه طول عمر باتری بیشتر باشد، حداًّماً لامپ را به مدت حداقل ۳۰ ثانیه روشن نگهدارید تا به اجبار خاموش نشود.
- بسته به منطقه و مدل، درویش لنز یک وسیله جانی اختیاری است.
- برای اطلاع از محتات نامزد و وسایط ما می توانید به آدرس [www.optoma.com](http://www.optoma.com)
- برای دریافت دستورالعمل های دقیق، لطفاً QR را اسکن کنید، یا از این سایت بازدید کنید: <https://www.optoma.com/support/download>

## SC 基本用戶手冊

### 安全信息

- 操作投影机之前，務必詳細閱讀本手冊中的安全信息。
- 請勿靠近通風口。
- 不要將投影机放在在不穩定的表面上。投影机可能會跌落造成傷害或投影机損壞。
- 工作時切勿直視投影机鏡頭。亮光可能會傷害您的眼睛。
- 如果本產品長期不用，應從交流插座中拔下電源插頭。
- 存放遙控器前取出電池。如果電池長時間留在遙控器內，可能會造成洩漏。
- \* 使用電源線和或電涌保護器。斷電和電壓低會造成設備損壞。

### 注意：

- 為了延長燈泡的有效壽命，燈泡点亮后请务必保持点亮至少60秒，避免強制关机。
- 鏡頭蓋是選件，查看提供視所在區域和型號而定。
- 文字維修信息，請訪問我們的網站：[www.optoma.com](https://www.optoma.com)
- 有關的詳細說明，請搜尋 QR 碼或訪問網址：<https://www.optoma.com/support/download>

## KO 기본 사용 설명서

### 안전 정보

- 프로젝터를 사용하기 전에, 사용 설명서에 들어 있는 안전 정보 전체를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 환풍구를 차단하지 마십시오.
- 프로젝터를 불안정한 표면에 올려놓지 마십시오. 프로젝터가 떨어져 부서질 위험이거나 프로젝터가 손상될 수 있습니다.
- 작동 중에는 프로젝터 렌즈를 똑바로 쳐다보지 마십시오. 밝은 빛이 시력을 약화시킬 수 있습니다.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 AC 콘센트에서 뽑아 두십시오.
- 보관하기 전에 리모컨에서 배터리를 제거하십시오. 배터리가 장기간 리모컨에 남겨져 있으면 배터리의 수명이 짧아질 수 있습니다.
- 멀티탭과 서지 보호기를 사용하십시오. 정전이나 전선 차단이 발생하면 장치를 망가뜨릴 수 있기 때문입니다.

### 참고:

- 램프의 수명을 연장하려면 램프를 최소 60 초 동안 켜진 상태로 유지하고 강제로 끄지 마십시오.
- 렌즈 캡은 옵션 액세서리로서 지역과 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 자세한 설명은, 저희 웹사이트 [www.optoma.com](https://www.optoma.com)를 참조하십시오.
- 자세한 지정을 보려면 QR 코드를 스캔하거나 URL <https://www.optoma.com/support/download> 를 방문하십시오.

## AR نبيل الاستخدام الأساسي

### معلومات السلامة

- من المهم قراءة معلومات السلامة الواردة في دليل المستخدم بالكامل قبل تشغيل جهاز الإسقاط يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن ذلك على موقعنا على الويب [www.optoma.com](http://www.optoma.com).
- تجنب سد أي فتحات تهوية.
- تجنب وضع جهاز الإسقاط على سطح غير ثابت. قد يسقط الجهاز مسببًا في إصابة الأشخاص أو تلف الجهاز نفسه.
- لا تنظر إلى عدسة جهاز الإسقاط مباشرة أثناء التشغيل. إذ قد يؤدي الضوء الساطع إلى إلحاق الضرر بعينيك.
- لم يقبل مهندس الطاقة من مفاذ التيار المتردد إلا ما يتم استخدام المنتج لفترة طويلة من الوقت.
- احرص على إزالة البطارية أو البطاريات من وحدة التحكم من بعد لفترتي التحزين. فقد تتسرب مادة البطارية أو البطاريات إذا تركت في وحدة التحكم من بعد لفترتي زمنية متتدة.
- \* استخدم جهاز فصل تيار كهربائي وجهاز حماية من تذبذب التيار. فقد تحدث زيادة أو انخفاض مفاجئ في التيار الكهربائي يتسبب في تلف الأجهزة.

### ملاحظة:

- إطالة العمر العملي للصيحات، احرص على إبقائه مضام لمدة ٦٠ ثانية على الأقل وتجنب إيقاف تشغيله لفترة.
- غطاء العدسة من الملحقات الاختيارية حسب منطقة الشرق والغرب.
- للحصول على المزيد من المعلومات حول سريان الضمان يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت [www.optoma.com](http://www.optoma.com)
- للحصول على إرشادات تفصيلية يرجى مسح رمز QR زيارة موقع الويب: <https://www.optoma.com/support/download>



P/N:36.7DP01G001-A