




NU FORCE

BE6i

Auriculares intrauditivos Bluetooth

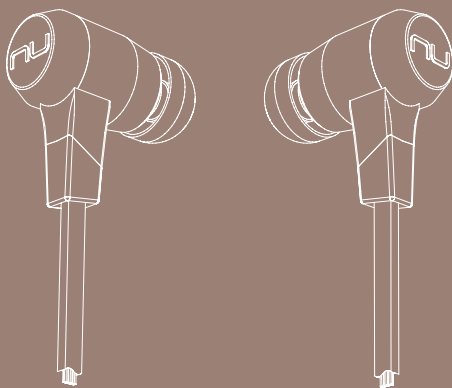

Manual de usuario

Nombre del modelo normativo: APBELI

Contenido

- **CONTENIDO DEL PAQUETE**

- **AURICULARES BE6i**

- **INFORMACIÓN BÁSICA**

Cargar los auriculares BE6i

Comprobar el nivel de carga de la batería

Asociación Bluetooth

Botón Encendido/Apagado

Llevar los auriculares BE6i

Gestionar llamadas

Escuchar música

Asociar con un portátil

Asociar con un Mac

- **VARIOS**

Conexiones multipunto

Restaurar configuración predeterminada de fábrica



Lista de mensajes de voz

Exención de responsabilidad

Declaración de cumplimiento de la Normativa FCC


Especificaciones

CONTENIDO DEL PAQUETE

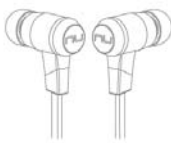Auriculares BE6i (con micrófono y controlador integrados)	
Almohadillas de silicona (en distintos tamaños: pequeño, mediano y grande) 2 tipos de almohadillas de silicona 12 almohadillas intrauditivas de silicona en total	
Almohadillas de la marca Comply (dos pares en dos tamaños: grande y mediano)*	
Estabilizadores (1 par)	
Cable con lazo para ajustar la longitud del cable	
Bolsa de transporte	
Cable de carga (Micro USB)	
Manual básico del usuario	
Instrucciones de seguridad	

*Para adquirir almohadillas intrauditivas de repuesto o adicionales, consulte el sitio web www.complyfoam.com.

AURICULARES BE6i

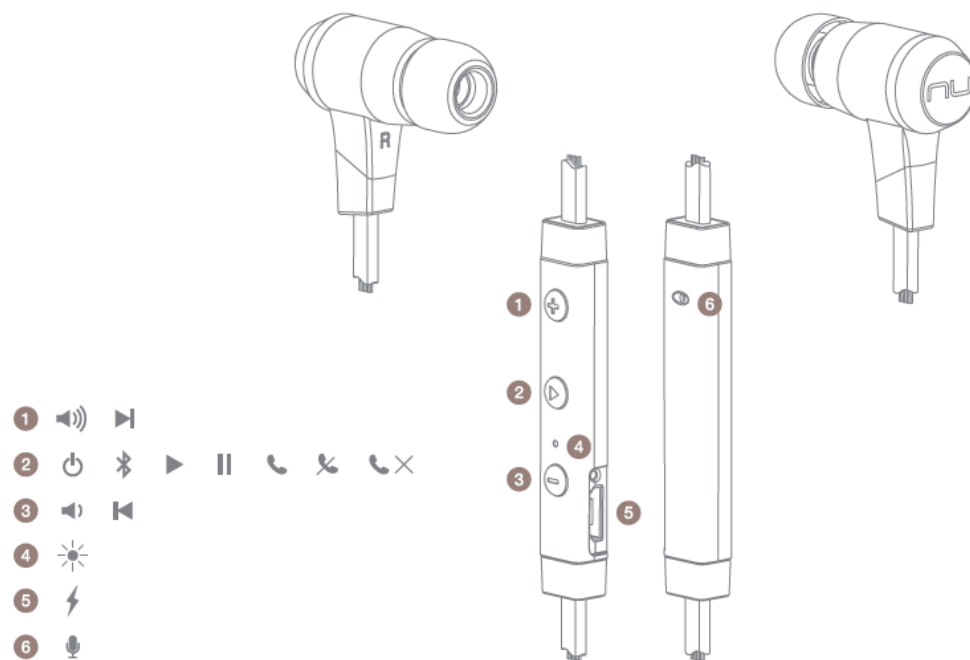

1. Botón Subir volumen
2. Botón Alimentación/Función
3. Botón Bajar volumen
4. Indicador LED
5. Puerto de carga
6. Micrófono


INFORMACIÓN BÁSICA

Cargar los auriculares BE6i

Aunque los auriculares intrauditivos BE6i vienen con la batería parcialmente cargada, le recomendamos que cargue completamente sus auriculares BE6i antes de utilizarlos por primera vez.

1. Abra la tapa del puerto de carga ubicada en el controlador.
2. El cable de carga debe conectarse al puerto de carga y a un PC o un cargador USB dedicado.
3. Cuando esté cargando, el indicador LED se encenderá en rojo.
4. El indicador LED se encenderá en azul cuando se haya completado la carga.

NOTA: La batería de los auriculares BE6i tarda en cargarse completamente unas 2,5 horas.

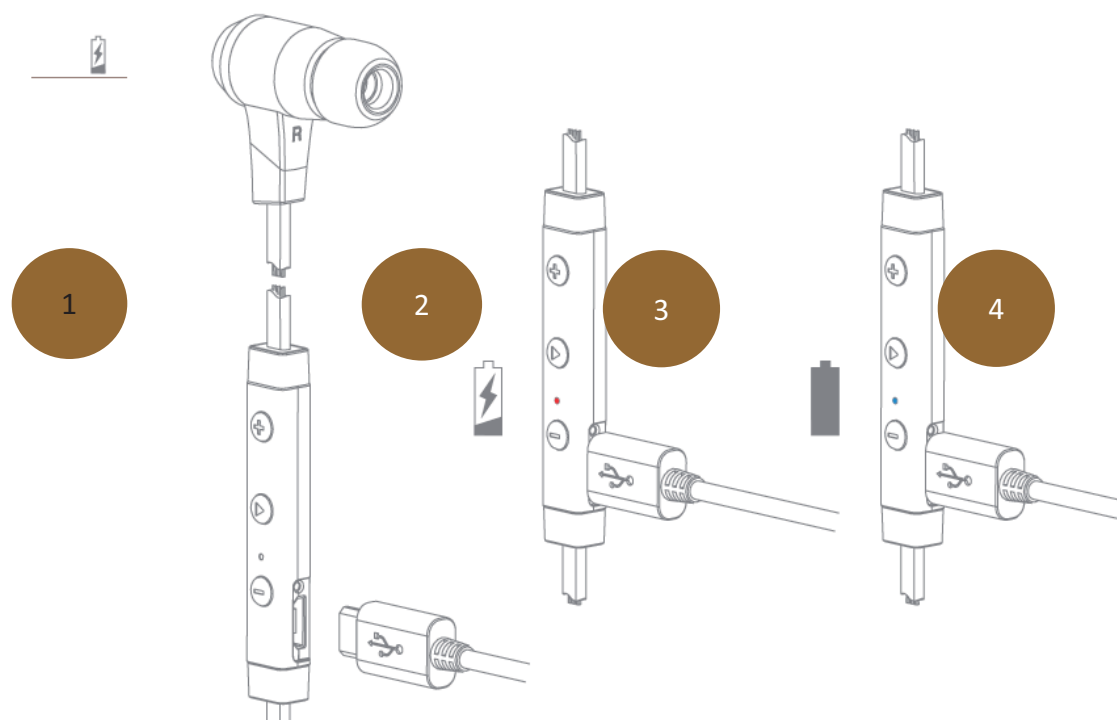

Comprobar el nivel de carga de la batería

Puede comprobar el nivel de carga de la batería de sus auriculares BE6i observando el indicador LED *

Para comprobar el nivel de carga de la batería:

1. Pulse los botones Alimentación/Función, Subir volumen y Bajar volumen simultáneamente.
2. El indicador LED parpadeará en rojo y azul simultáneamente. El nivel de carga de la batería se indicará mediante el número de parpadeos, según se describe en la siguiente tabla:

Número de parpadeos Nivel de carga de la batería

Número de parpadeos	Mensajes de voz (activados)
2	Batería con carga baja
3	Carga de la batería al 50%
5	Batería completamente cargada


NOTA: Cuando el nivel de carga de la batería sea muy bajo, escuchará un pitido o el mensaje de voz "Battery Low" (Batería con carga baja) en sus auriculares BE6i cada 2 minutos cuando el tiempo restante estimado de la reserva de la batería sea inferior a 15 minutos.

TENGA TAMBIÉN EN CUENTA LO SIGUIENTE:

1. *Cuando estén desactivados los mensajes de voz, escuchará un pitido (dos tonos cortos) cada dos minutos.*
2. *Los usuarios con dispositivos iOS y algunos modelos Android podrán ver el estado de la batería en la pantalla de su dispositivo*

**En algunos dispositivos con Android y en todos los que funcionan con Windows, no podrá comprobar el nivel de carga de la batería de sus auriculares BE6i cuando esté escuchando música, en medio de una llamada o en el modo de asociación.*

Asociación Bluetooth

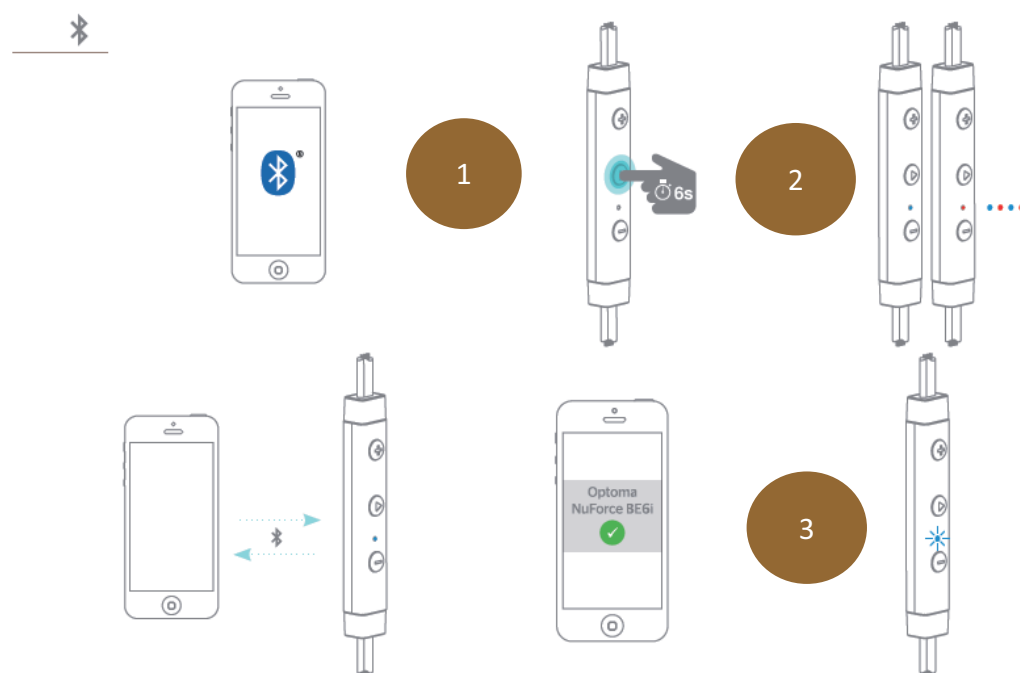

Utilizar los auriculares BE6i por primera vez

Asociar los auriculares BE6i con el dispositivo fuente

1. Mantenga presionado el botón Alimentación/Función de sus auriculares BE6i durante 6 segundos hasta que el indicador LED parpadee en azul/rojo. Sus auriculares BE6i entrarán en el modo de asociación.
2. Active la función *Bluetooth*® en su dispositivo fuente y, a continuación, seleccione "Optoma NuForce BE6i" cuando aparezca en la lista de dispositivos.

NOTA: Consulte el manual de usuario de su dispositivo fuente para ver las instrucciones acerca de cómo activar la función Bluetooth.

3. Cuando la asociación se haya realizado correctamente, el indicador LED parpadeará en azul y escuchará "Primary device connected" (Dispositivo principal conectado) en sus auriculares BE6i, siempre y cuando estén activados los mensajes de voz. Si no están activados los mensajes de voz, escuchará un pitido.

Tenga en cuenta lo siguiente:


- A. Siempre deberá entrar en el modo de asociación con el dispositivo apagado. En caso contrario, al pulsar el botón Alimentación/Función durante más de 3 segundos con el dispositivo encendido se apagarán los auriculares BE6i.
- B. Si sus auriculares BE6i permanecen inactivos en el modo de asociación, se apagarán cuando hayan transcurrido 3 minutos.

C. Puede guardar la información de asociación de sus auriculares BE6i de hasta ocho dispositivos.

Para asociar dispositivos adicionales a sus auriculares BE6i, asegúrese de que estos últimos no estén conectados simultáneamente a ningún dispositivo y repita los pasos 1, 2 y 3 indicados anteriormente.

En el caso de que sus auriculares BE6i ya hayan guardado la información de asociación de ocho dispositivos y se asocie un noveno dispositivo, se eliminará la información guardada del primer dispositivo.

Botón Encendido/Apagado

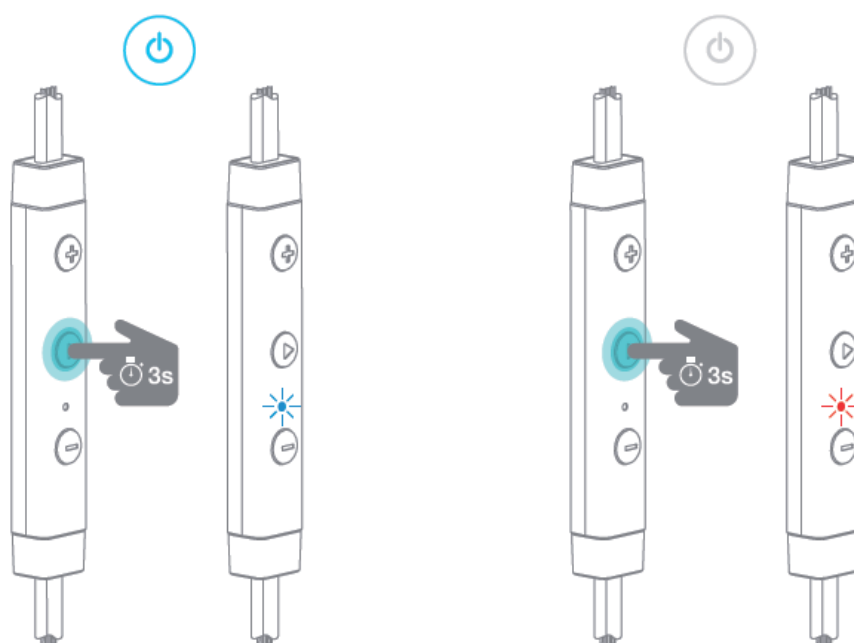

Para encender sus auriculares BE6i, pulse el botón Alimentación/Función durante aproximadamente 3 segundos hasta que el indicador LED parpadee en azul y escuche "Power on" (Encendido), si los mensajes de voz están activados; o un pitido, si los mensajes de voz están desactivados.

NOTA:


Cuando haya asociado correctamente sus auriculares BE6i a un dispositivo con la función Bluetooth activada, los auriculares BE6i se conectarán automáticamente con dicho dispositivo cuando los encienda de nuevo. Para obtener más información, consulte la sección "Asociación Bluetooth".

Si ha guardado la información de asociación de varios dispositivos y más de uno de estos dispositivos tiene la función Bluetooth activada, los auriculares BE6i se conectarán automáticamente con el dispositivo asociado más recientemente y también activarán la conexión multipunto.

Para más información, lea la sección "Conexiones multipunto".

Para apagar sus auriculares BE6i, pulse el botón Alimentación/Función durante aproximadamente 3 segundos hasta que el indicador LED se encienda en rojo y escuche "Power off" (Apagado), si los mensajes de voz están activados; o un pitido, si los mensajes de voz están desactivados.

Llevar los auriculares BE6i

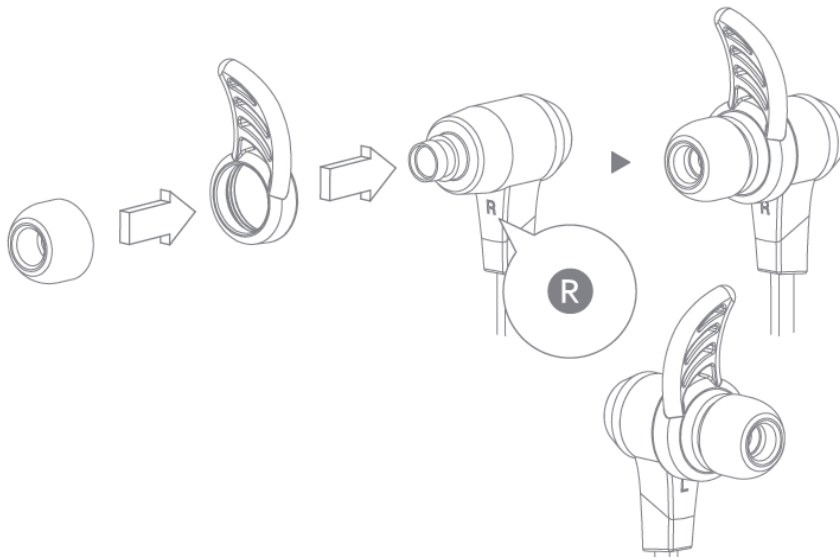

Para garantizar un ajuste seguro y cómodo cuando lleve los auriculares BE6i:

1. Coloque los estabilizadores en los auriculares BE6i.
2. Seleccione el tamaño correcto de almohadillas intrauditivas y colóquelas en los auriculares BE6i.
3. Gire los estabilizadores y colóquese los auriculares BE6i en cada oído de forma que queden cómodos para usted.

Los cierres magnéticos ubicados en los extremos de los auriculares le permiten unirlos mediante un clic y dejarlos sujetos alrededor del cuello para que pueda utilizarlos más fácilmente.

Gestionar llamadas

Cuando sus auriculares BE6i estén conectados a un smartphone con la función *Bluetooth* activada, podrá gestionar las llamadas directamente utilizando sus auriculares intrauditivos BE6i.

A continuación, se indican las opciones de llamada:

Opción de llamada	Estado	Acción
Responder una llamada	Llamada entrante	Toque el botón Alimentación/Función
Rechazar una llamada	Llamada entrante	Pulse el botón Alimentación/Función durante 2 segundos
Finalizar una llamada	En una llamada/llamada saliente	Toque el botón Alimentación/Función
Volver a marcar el último número	En espera/conectado	Toque dos veces el botón Alimentación/Función
Activar o desactivar el Silencio del micrófono	En una llamada/llamada saliente	Toque el botón Subir volumen y Bajar volumen simultáneamente
Alternar voz auriculares/auricular del teléfono	En una llamada	Pulse los botones Subir volumen y Bajar volumen simultáneamente durante 2 segundos
Ajustar el volumen		Toque el botón Subir volumen o Bajar volumen
Activar Siri (iOS) o Búsqueda por voz de Google (Android)	En espera/conectado	Toque los botones Alimentación/Función y Subir volumen simultáneamente

Escuchar música

Puede escuchar y controlar el audio mediante el controlador integrado de sus auriculares BE6i.


Opción de audio	Acción
Reproducir o pausar el audio	Toque el botón Alimentación/Función
Saltar a la pista siguiente	Pulse el botón Subir volumen durante 2 segundos
Reproducir pista anterior	Pulse el botón Bajar volumen durante 2 segundos
Ajustar el volumen	Toque el botón Subir volumen o Bajar volumen

***Nota: cuando active o desactive el Silencio en los auriculares BE6i, habrá un pequeño retardo**

Asociar con un portátil

Las siguientes instrucciones acerca de las conexiones son aplicables a los usuarios de Windows 7, 8, 8.1 y 10.

1. Encienda su PC o portátil
2. Busque "Bluetooth Settings" (Configuración de Bluetooth)
3. Active la función Bluetooth en su portátil
4. Active el "Pairing Mode" (Modo de asociación) en sus auriculares BE6i
5. Cuando el portátil detecte sus auriculares BE6i, haga clic con el botón izquierdo en "*Pair*" (*Asociar*)
6. Haga clic con el botón derecho en el símbolo de altavoz ubicado en la parte derecha inferior de la pantalla 
7. En el menú desplegable, haga clic con el botón derecho en "*Playback Device*" (*Dispositivo de reproducción*)
8. Seleccione y haga clic con el botón derecho en "*Optoma NuForce BE6i stereo ready*" (*Estéreo listo en Optoma NuForce BE6i*) (consulte la imagen que aparece debajo del texto)
9. Haga clic en HEADPHONES (AURICULARES) para establecer "**Headphones** Optoma NuForce BE6i" (Auriculares Optoma NuForce BE6i) como dispositivo predeterminado
10. Pulse OK (Aceptar)

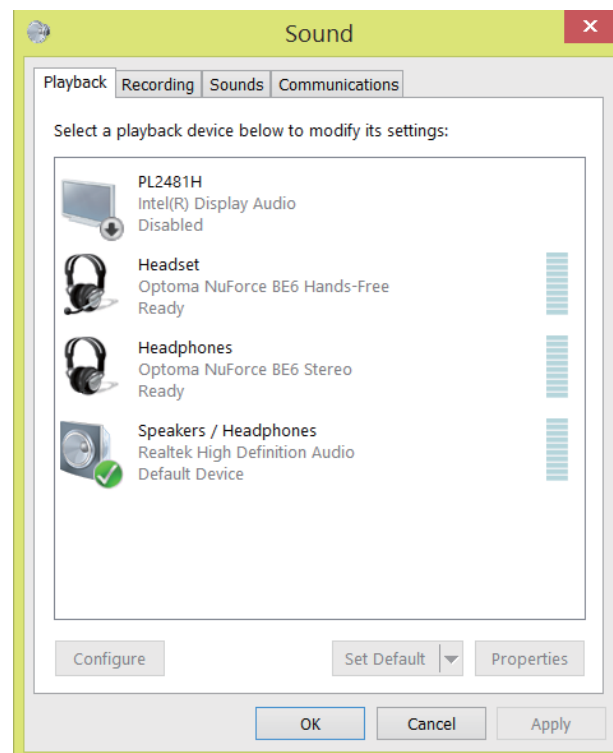

Asociar con un Mac

Las siguientes instrucciones acerca de las conexiones son aplicables a los usuarios de todas las versiones actuales y recientes de iOS


1. Encienda su Mac
2. Abra "System Preferences" (Preferencias del sistema)



3. Haga clic en el símbolo de Bluetooth



4. Active el "Pairing Mode" (Modo de asociación) en sus auriculares Optoma NuForce BE6i
5. Cuando su Mac detecte los auriculares Optoma NuForce BE6i, haga clic en "Pair" (Asociar)

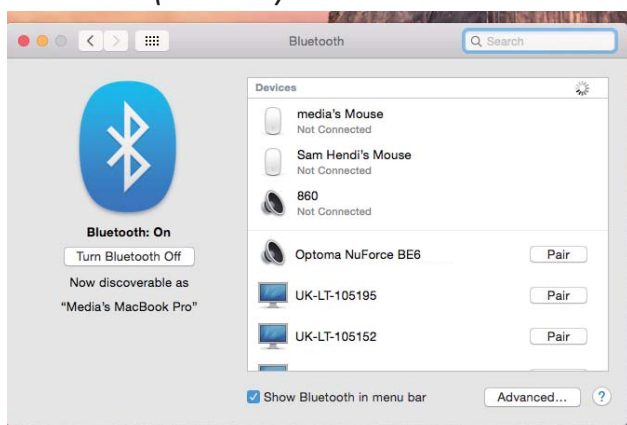

6. Su Mac ya estará listo para reproducir audio a través de los auriculares BE6i

VARIOS

Conexiones multipunto

Si ha guardado la información de asociación de varios dispositivos y más de uno de estos dispositivos tiene la función Bluetooth activada al mismo tiempo, los auriculares BE6i activarán la conexión multipunto.

La conexión multipunto permite a los auriculares BE6i mantener las conexiones con dos dispositivos al mismo tiempo mientras reproducen la señal de audio de solo uno de estos dos dispositivos.

La conexión multipunto funciona de las siguientes formas:

- Sus auriculares BE6i se conectan automáticamente con el dispositivo asociado más recientemente ("Primary device", Dispositivo principal).
- Deberá conectar manualmente el segundo dispositivo ("Secondary device", Dispositivo secundario) a sus auriculares BE6i a través de su sistema operativo.
- Los auriculares BE6i priorizarán el audio del Dispositivo principal.
- Puede controlar el Dispositivo principal utilizando el controlador integrado de los auriculares BE6i.
- Cuando el Dispositivo principal esté inactivo, sus auriculares BE6i podrán recibir audio del Dispositivo secundario.
- El Dispositivo secundario debe controlarse directamente desde su sistema operativo.
- El audio simultáneo de ambos dispositivos se desactiva.

Restaurar configuración predeterminada de fábrica

Cuando restablezca la configuración predeterminada de fábrica en sus auriculares BE6i, se eliminarán los dispositivos asociados que haya guardado.

Para restablecer la configuración predeterminada de fábrica:

- 1** Asegúrese de que sus auriculares BE6i no estén conectados a ningún dispositivo.
- 2** Active el modo de asociación en sus auriculares BE6i.
- 3** Pulse simultáneamente los botones Alimentación/Función, Subir volumen y Bajar volumen durante 2 segundos hasta que el indicador LED parpadee cinco veces en rojo y escuche cinco tonos cortos en sus auriculares BE6i.

Debido a que toda la información de asociación se elimina después de restaurar la configuración predeterminada de fábrica, los auriculares BE6i entrarán directamente en el modo de asociación cuando se enciendan.

Lista de mensajes de voz

Los auriculares BE6i tienen mensajes de voz en inglés precargados

"Power on" (Encendido)
"Power Off" (Apagado)
"Full Battery" (Batería completamente cargada)
"Battery at 50%" (Carga de la batería al 50%)
"Battery Low" (Batería con carga baja)
"Primary device connected" (Dispositivo principal conectado)
"Secondary device connected" (Dispositivo secundario conectado)
"Device disconnected" (Dispositivo desconectado)
"Mute On" (Silencio activado)
"Mute Off" (Silencio desactivado)
"Pairing Mode Activated" (Modo de asociación activado)
"Redial Last Number" (Volver a marcar el último número)
"Transfer Audio" (Transferir audio)
"Voice Dial" (Marcado por voz)
"Voice Prompts Enabled" (Mensajes de voz activados)

Opción de audio	Acción
Activar mensajes de voz	Pulse los botones Alimentación/Función y Subir volumen simultáneamente durante 2 segundos
Desactivar mensajes de voz	Pulse los botones Alimentación/Función y Bajar volumen simultáneamente durante 2 segundos

Exención de responsabilidad

Tenga en cuenta que los auriculares BE6i cuentan con la última tecnología, sin embargo, la funcionalidad puede variar según el dispositivo.

Declaración sobre interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple los límites de un dispositivo digital de la clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la Normativa FCC. Estos límites se crearon con el fin de proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en las recepciones de radio o TV, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que corrija las interferencias tomando una de las siguientes medidas:

- . Reoriente o coloque en otro lugar la antena receptora.
- . Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- . Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- . Si es necesario, consulte al proveedor o a un técnico especialista en radio/televisión para obtener asistencia.

Advertencia de FCC: Para garantizar el cumplimiento de esta normativa en todo momento, cualquier modificación o cambio no aprobado de forma expresa por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar este dispositivo. (Por ejemplo: deberá utilizar únicamente cables de conexión apantallados cuando conecte el producto a un ordenador o a dispositivos periféricos).

Declaración de FCC sobre la exposición a la radiación

Este equipo cumple los límites de FCC sobre la exposición a la radiación de radiofrecuencia fijados para un entorno no controlado. Este equipo deberá instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 0,5 cm entre el emisor de radiación y su cuerpo.

Este transmisor no se debe colocar ni utilizar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Las antenas utilizadas por este transmisor deben instalarse de forma que exista una distancia de separación de al menos 0,5 cm de cualquier persona y no deben colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de la Normativa FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no debería causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado.

Especificaciones

Tipo de conexión	Bluetooth 2,4Ghz	
Tipo de Bluetooth	Compatible con V4.0+EDR	
Perfil de Bluetooth	HSP 1.2, HFP 1.6, A2DP 1.2, AVRCP 1.4 , aptX, AAC	
Códec	SBC, aptX, AAC	
Longitud del cable	550	mm
Tipo de controlador	Dinámico	
Tamaño de controlador	10	mm
Impedancia	20	ohmios
Vida útil de la batería (estimada)	Hasta 8 horas	
Tipo de batería	Batería de iones de litio, de tipo cilíndrico, común de 3,7 V/120 mAh	
Sensibilidad del micrófono	-42 dB	
Respuesta de frecuencia	20Hz - 20kHz	
Sensibilidad	95 dB +/-3 dB a 1KHz	
Consumo de energía	15 mA en el modo A2DP, salida de altavoces: 75 dB SPL	
Alcance	Hasta 30 m	
Peso	19	gramos

Qualcomm®
aptX™





www.optoma.com